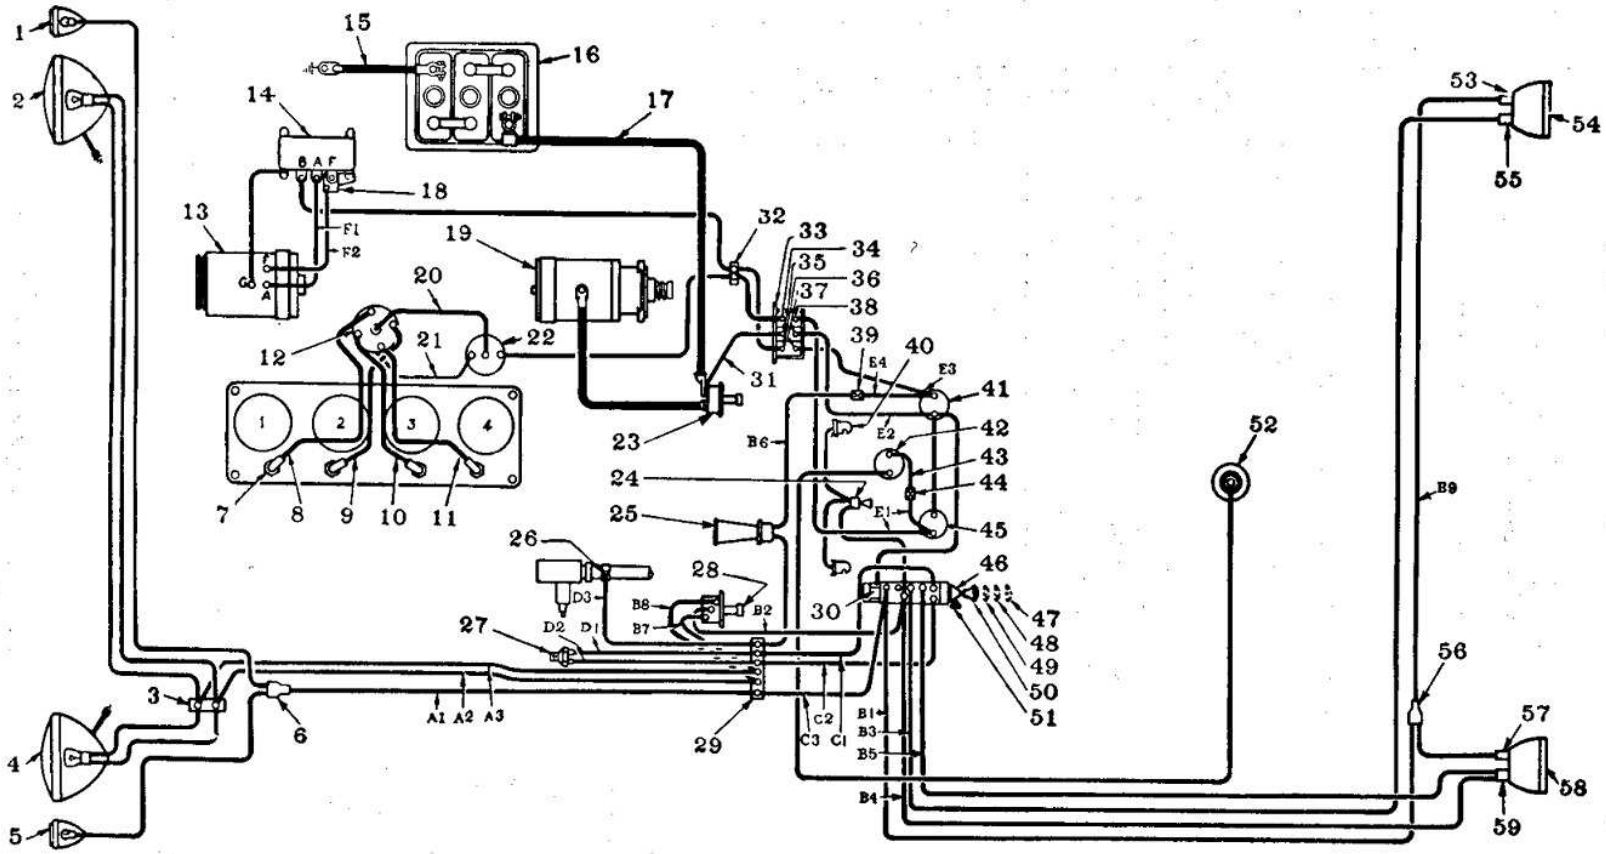

Model MB

FIG. 41—WIRING DIAGRAM

Item No.	Gov't Group	Part No.	Name
1	0607	A-1437	Blackout Head Lamp—Right
2	0607	A-1305	Service Head Lamp—Right
3	0606	639599	Junction Block—2 Post
4	0607	A-1304	Service Head Lamp—Left
5	0607	A-1436	Blackout Head Lamp—Left
6	0606	635985	Connector
7	0604	A-538	Spark Plug and Gasket
8	0604	A-1412	Spark Plug Cable No. 1
9	0604	A-1414	Spark Plug Cable No. 2
10	0604	A-1416	Spark Plug Cable No. 3
11	0604	A-1418	Spark Plug Cable No. 4
12	0603	A-1244	Ignition Distributor
13	0601	A-5992	Generator Assembly
14	0601	A-1409	Voltage Regulator and Circuit Breaker
15	0610	A-1320	Battery Ground Strap
16	2309	A-1238	Battery
17	0610	A-1452	Battery Positive Cable to Starter Switch
18	0603	A-1287	Radio Filter Unit (Generator Regulator)
19	0602	A-1245	Starting Motor
20	0604	A-1420	Ignition Coil Secondary Cable
21	0604	A-5083	Ignition Coil Primary Cable
22	0604	A-1424	Ignition Coil
23	0602	A-7225	Starter Switch
24	0606	A-1333	Instrument Lamp Switch
25	0609	A-1312	Horn
26	0609	A-302	Horn Button Contact (Steering Gear)
27	0606	A-1271	Stop Lamp Switch
28	0606	638979	Head Lamp Foot Switch
29	0606	A-1490	Junction Block
30	0606	A-1349	Thermal Circuit Breaker—30 Amp.
31	0606	A-5078	Filter (Reg. Bat. Amm.) to Starter Switch Cable
32	0606	639599	Junction Block
33	0612	A-5980	Filter Group and Cover Assembly
39	0606	A-1734	Circuit Breaker, 15 Amp.—Horn
40	0606	A-1411	Instrument Lamp Socket and Cable
41	0605	A-8186	Ammeter
42	0605	A-8184	Gas Gauge Dash Unit
43	0606	A-5080	Gas Gauge Circuit Breaker to Gas Gauge Dash Unit Cable
44	0606	A-1733	Circuit Breaker, 5 Amp., Gas Gauge
45	0604	A-2517	Ignition Switch
46	0606	A-1332	Blackout Lighting Switch
52	0300	A-1292	Gas Gauge—Tank Unit
54	0608	A-1065	Tail and Stop Lamp—Right
56	0606	635985	Connector
58	0608	A-1064	Tail and Stop Lamp—Left